

## Allmänt

Denna instruktion avser anvisningar kring injustering och skötsel av denna produkt som levereras av Lindab Sverige AB. Är något felaktigt eller produkten skadad vänligast kontakta någon av Lindabs filialer omgående.

## Injustering

Lindabs gradängdon är försedda med en tryckfördelningsplåt som skall säkerställa samma flöde över alla don anslutna till samma gradäng. Under förutsättning att gradängen är rätt dimensionerad och tillräckligt stor så skall flödet ur donet vara rätt. Donet har inga uttag för mätning utan mätning bör ske med tratt vid varje don alternativt mäts det totala flödet in i gradängen och divideras med antal don.

## Skötsel

Spridardelen torkas vid behov rent med en fuktig trasa och eventuellt ett mildt rengöringsmedel.


För att komma åt att rensa inne i gradängen behöver andra åtkomstluckor finnas, tryckfördelningsplåten i donet är inte demonterbar.

## Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:

[www.lindab.se](http://www.lindab.se) alternativt [www.lindqst.com](http://www.lindqst.com).

## Dimensioner

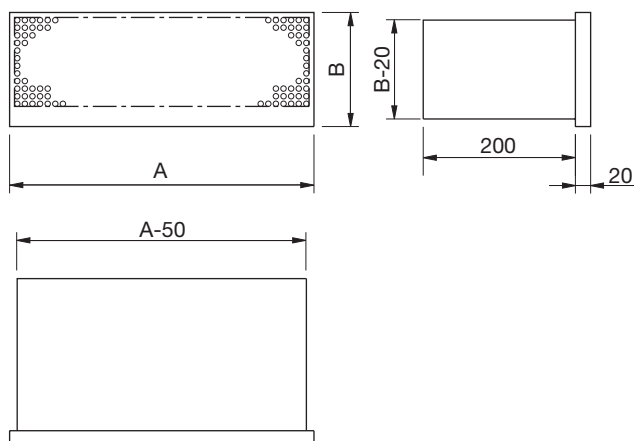

Storlek	A mm	B mm	Vikt kg
4010	400	100	1,60
4015	400	150	2,20
5010	500	100	2,00
5015	500	150	2,70