



## Allmänt

Denna instruktion avser anvisningar kring injustering och skötsel av denna produkt som levereras av Lindab Sverige AB. Är något felaktigt eller produkten skadad vänligast kontakta någon av Lindabs filialer omgående.

## Injustering

Spjällbladet är steglöst inställbart 0–90°. 0° visas med minus-tecken (-) = helt stängt, 90° visas med plus-tecken (+) = helt öppet. Låsning sker att spänna den svarta skruven för hand.

## Skötsel


Produkten dammsugs alternativt torkas vid behov ren med en fuktig trasa. Skall rengöringsmedel användas skall detta vara av mild karaktär.

## Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:

[www.lindab.se](http://www.lindab.se) alternativt [www.lindqst.com](http://www.lindqst.com).

## Dimensioner

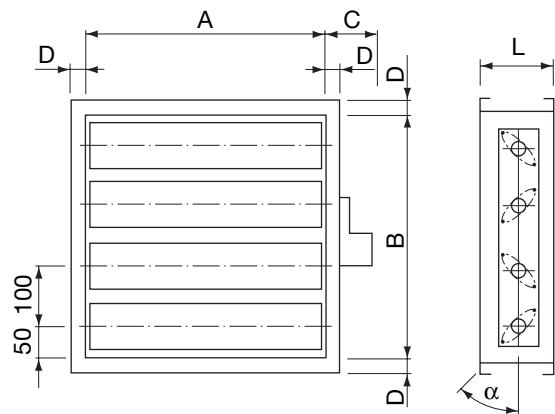

$\alpha$	Öppningsvinkel	
C	Manuell reglering:	80 mm
D	LS-skena:	20 mm
	RJFP-20 flänsar:	20 mm
	RJFP-30 flänsar:	30 mm
	RJFP-40 flänsar:	40 mm
L	LS-skena:	115 mm
	RJFP-20: flänsar:	150 mm
	RJFP-30: flänsar:	170 mm
	RJFP-40: flänsar:	190 mm