



Allmänt

Denna instruktion avser anvisningar kring injustering och skötsel av denna produkt som levereras av Lindab Sverige AB. Är något felaktigt eller produkten skadad vänligast kontakta någon av Lindabs filialer omgående.

Injustering

Produkten injusteras genom att frontplattan avlägsnas, där efter lossas vingmuttern så att konen blir olåst och kan justeras. Mät med mättratt över donet för att erhålla rätt luftmängd. Justera luftmängden genom att vrida på konen. Lås därefter vingmuttern och montera åter frontplattan.

Skötsel

Produkten dammsugs alternativt torkas vid behov ren med en fuktig trasa. Skall rengöringsmedel användas skall detta vara av mild karaktär. För att komma åt att rengöra kanalsystemet demonteras produkten, vilket skapar åtkomlighet till kanalsystemet.


Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:

www.lindab.se alternativt www.lindqst.com.

Ladda även ner Lindab Vent Tools app där ni kan finna dokumentation, k-faktorer mm.

Dimensioner

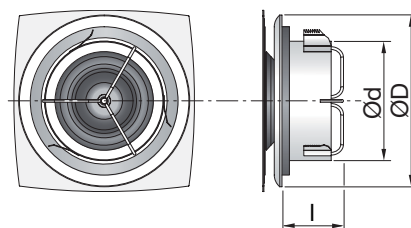

Ød nom	Ød mm	ØD mm	l mm	m kg
100	90	137,5	54	0,17
125	114	156	57	0,22
160	149	191	57	0,34