



ÅTERVINNINGSINSTRUKTION/ RECYCLING INSTRUCTIONS

Instruktion för isärtagning och återvinning

Erforderliga verktyg



Aggregat isärtages, demonteras i minst följande fraktioner

Gällande lokala återvinningsföreskrifter åtföljes

1: Brännbart material

Polymera material, plast, gummidetaljer

2: Elskrot

Elmotorer, kablar, elektronik, kretskort

3: Metall

Plåt och övriga metalldelar

4: Isolering

Email

sales@acetec.se

www.acetec.se

Telefon


010-28 80 110

+46 10-28 80 110

Adress

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige

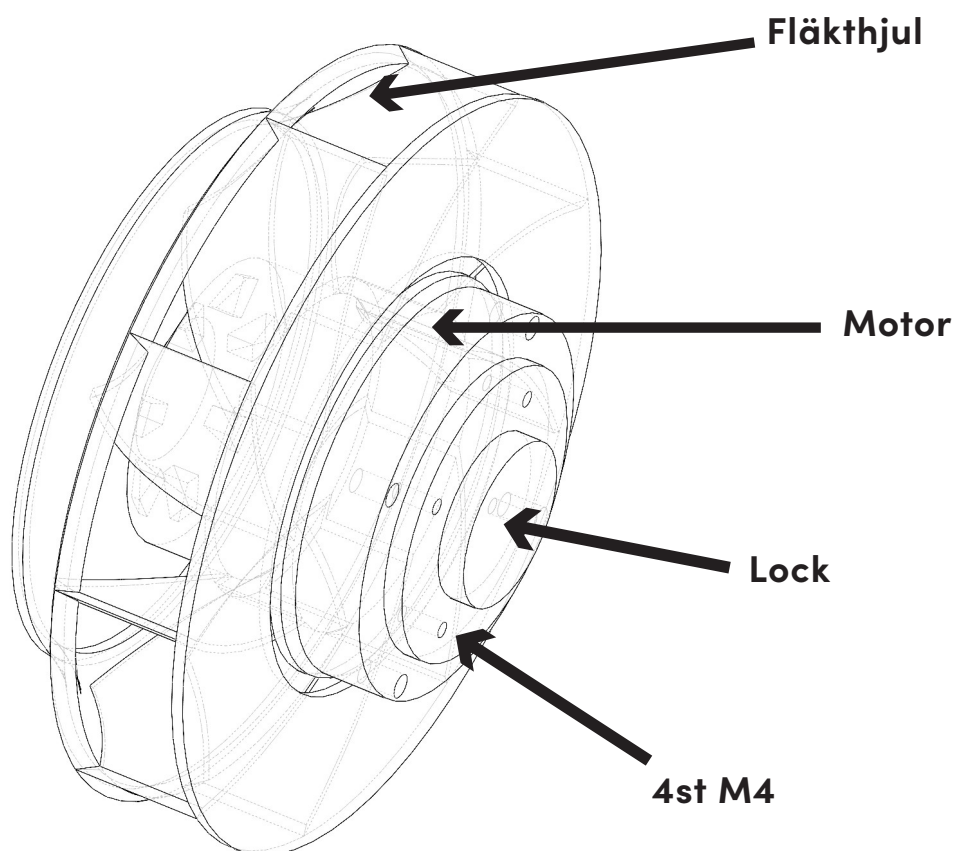

Demontering av fläkthjul från motor.

Arbetsmoment:

- 1: Skruva loss de fyra M4-skruvarna.
- 2: Ta bort locket.
- 3: Ta bort låsring från axeln.
- 4: Dra isär fläkthjulet från motorn.

Email

sales@acetec.se
www.acetec.se

Telefon

010-28 80 110
+46 10-28 80 110

Adress

Fabriksgatan 9
942 36 Älvsbyn, Sverige

Disassembly and Recycling Instructions

Required Tools



The unit should be disassembled into at least the following fractions.
Applicable local recycling regulations must be followed:

1: Combustible Material

Polymeric materials, plastics, rubber components

2: Electronic Waste

Electric motors, cables, electronics, circuit boards

3: Metal

Sheet metal and other metal parts

4: Insulation

 Email

sales@acetec.se

www.acetec.se

 Telefon


010-28 80 110

+46 10-28 80 110

 Adress

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige

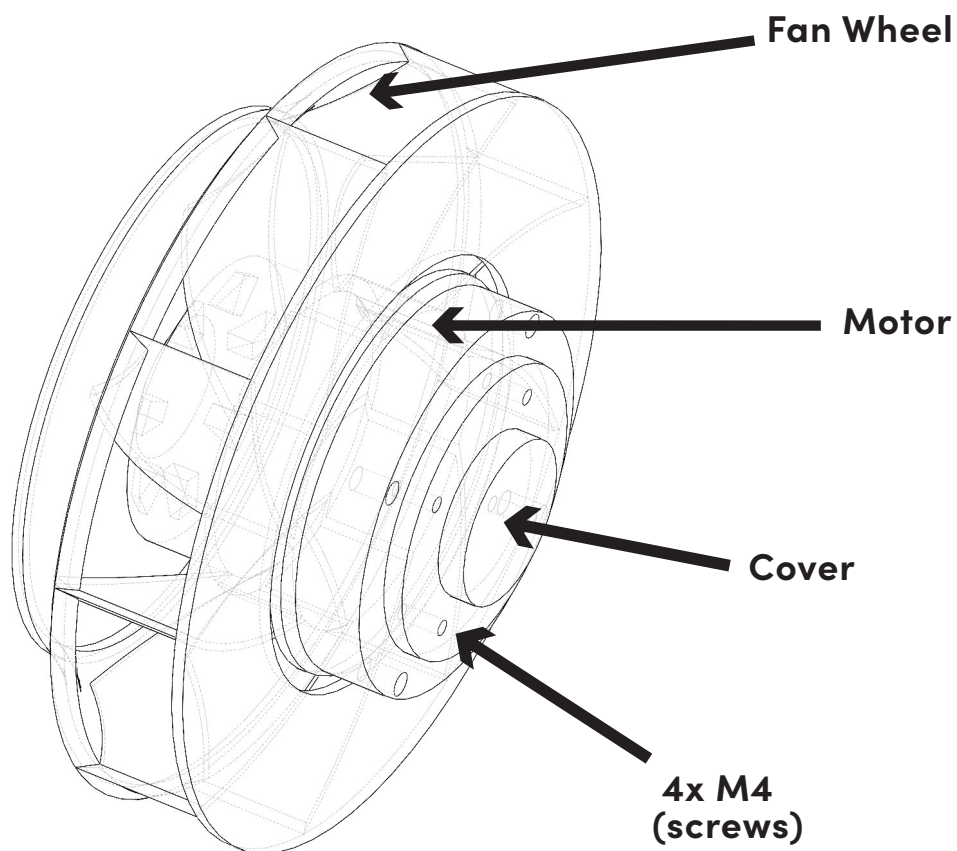

Disassembly of Fan Wheel from Motor

Work Steps:

1. Unscrew the four M4 screws.
2. Remove the cover.
3. Remove the retaining ring from the shaft.
4. Separate the fan wheel from the motor.

Email

sales@acetec.se
www.acetec.se

Telefon

010-28 80 110
+46 10-28 80 110

Adress

Fabriksgatan 9
942 36 Älvsbyn, Sverige